TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O FABRICANTE assegura garantia legal de 90 (noventa) dias e garantia contratual de mais 275 (duzentos setenta e cinco) dias, totalizando 1 (um) ano, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, pelo Distribuidor Autorizado Lenoxx, ao consumidor final, desde que o produto seja utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário.

O FABRICANTE restringe sua responsabilidade a falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, baterias, cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados);

2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local;

3 o atendimento em domicílio.

O FABRICANTE DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;

2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;

3 se ligado em fonte de alimentação imprópria e/ou inadequada;

4 em caso de uso comercial e/ou profissional;

5 se forem utilizados acessórios não originais;

6 se o número de série for removido ou rasurado;

7 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;

8 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela LENOXX;

9 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;

9a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

NOTA 1. Esta garantia não inclui a prestação de serviços de manutenção ou salvaguarda de dados ou programas de informática, tampouco compreende a solução de problemas de software de qualquer natureza. A instalação e atualização do software è de responsabilidade do proprietário do produto. Possíveis divergências de rotas podem ser oriundas de ausência de atualização.

NOTA 2. A Lenoxx se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida ou efetuar reclamações, favor contatar o nosso serviço de atendimento pelo telefone **(11) 3339 · 9954** (São Paulo) ou **DDG 0800 · 77 · 29 · 209** (demais localidades) – seg. a qui. das 8h00 às 17h30 e sex. das 8h00 às 16h30 – ou envie e-mail para sac@lenoxxsound. com.br. Você também pode consultar nosso site, www.lenoxxsound. com. br. *A garantia é válida somente em território brasileiro.*

Lenoxx info.

Lenoxx info.

TABLET

TB-8100

TELA LCD 8"

Acesso simples, fácil e rápido

a redes sociais, email e internet

Saída HDMI, Entradas USB, Micro SD,

Câmera Frontal e Traseira

Manual do Usuário

Parabéns! Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **Tablet TB-8100**. Leia atentamente este Manual de Instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Para obter instruções detalhadas, informações atualizadas e dicas úteis, visite o site www.lenoxxsound.com.br

Distribuidor Autorizado Lenoxx

RECURSOS DO TABLET TB-8100

NAVEGUE NA INTERNET
Visite seus sites favoritos

VERIFIQUE SEU E-MAIL
Mantenha contato com amigos e familiares

ASSISTA VÍDEOS DO YOUTUBE™
Navegue pela mais popular comunidade de compartilhamento de vídeos do mundo

LEIA SEUS LIVROS FAVORITOS
Baixe milhares de livros com o leitor de e-books

JOGOS SENSÍVEIS AO TOQUE OU SENSÍVEIS AO MOVIMENTO
Angry Birds, Ninja Chicken, Ninja Fruit e outros disponíveis no Android Market

DESCUBRA MILHARES DE APLICATIVOS PARA ANDROID™
Jogos, aplicativos e muito mais por meio da loja pré-instalada

SAÍDA HDMI™ PARA TELEVISORES
Desfrute vídeos, fotos e muito mais no conforto de sua sala (requer cabo HDMI não incluso)

CONECTE-SE À INTERNET SEM FIOS
Rede Wi-Fi de alta velocidade 802.11b /G/N

APROVEITE A SUA BIBLIOTECA DE MÍDIA EM QUALQUER LUGAR
Portabilidade e potência para reproduzir música, vídeo e foto

LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSD
Aumente sua capacidade de armazenamento (suporte para até 32 GB)

CÂMERAS EMBUTIDAS
Convenientes câmeras frontal e traseira

DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE ORIENTAÇÃO AUTOMÁTICA
Leia na posição que quiser, a tela se ajusta automaticamente!

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Acesse www.lenoxxsound.com.br para obter as informações mais recentes sobre este produto.

Processador	A10 Boxchip Cortex A8
Memória RAM	512 Mb
Armazenamento	Memória flash interna: 8 GB Memória expansível por cartão MicroSD: 32 Gb (**OBS.** Cartão MicroSD não incluso)
Display	Tela TFT LCD de 8 polegadas, 800 x 600 pixels, touchscreen capacitivo, multitoque de 5 pontos
Rede	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Saída de vídeo	Mini HDMI tipo C (suporte para 1080p)
Saída de áudio	Fone de ouvido com plugues de 3,5 mm
Interface com microcomputador	USB 2.0 de alta velocidade
Recursos adicionais	Câmera frontal (0,3 mpx) Câmera traseira (2 mpx) Microfone embutido Alto-falantes
Sistema operacional	Android™ 4.0.4
Idiomas	Português (BR), inglês, espanhol e outros
Fonte de energia	Bateria recarregável de polímero de lítio, 3,7V · 3600 mAH Adaptador CA 110-240V, 50/60 Hz ➔ CC 5V
Potência	1,3W RMS
Dimensões (A x L x P)	120 x 195 x 10 mm
Formatos de arquivo suportados	Vídeo: MKV, RMVB, MPEG-4/FLV Áudio: MP3, WMA, FLAC, AAC, AC3, OGG, WAV Imagem: JPEG, PNG, BMP, GIF E-livro: PDF, TXT, CHM, DOC, XLS, PPT

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso. [CQ_Rev.01_Dez_12].
As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo;
não são necessariamente fiéis ao produto em si.

SOBRE BATERIAS

- Não manuseie uma bateria de lítio danificada.
- Para ver opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com nosso servico de atendimento ao cliente (SAC).
- Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Lenoxx, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu tablet. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu tablet.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou tablets dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, tais como, forno micro-ondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.
- Se os terminais da bateria tiverem contato com objetos de metal, isso pode causar faíscas.
- Não coloque a bateria ou o carregador em curto.
- Não deixe que a bateria ou o carregador caia ou sofra algum impacto.
- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.
- Utilizar baterias, carregadores ou acessórios não fabricados ou aprovados pela Lenoxx pode diminuir a vida útil de seu aparelho, bem como causar mau funcionamento do mesmo e danos ao usuário.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.

AO LIMPAR O APARELHO:

- Limpe o aparelho e o carregador com um pano limpo e seco.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.

ÍNDICE

Recursos do Tablet TB-8100 1
Conteúdo da embalagem 2

Conheça o seu Aparelho 3
Antes de usar o aparelho. 4
Sobre a tela sensível ao toque 5
Como usar a tela sensível ao toque . . 5
Sobre o sensor de orientação 5
Como bloquear/desbloquear a tela. 6
Bloqueio automático. 6
Bloqueio programável 6
Como carregar a bateria. 6
Como usar um cartão de memória 7
Como reinicilizar o tablet. 7

Primeiros Passos 8
Como ligar e desligar o TB-8100 8
Como ativar/desativar a tela 8
Como desbloquear a tela 8
Como desativar a tela automaticamente 8

A Tela Inicial 9

Aplicativos 10
Instalação de aplicativos 10
Aplicativos pré-instalados 11
Gerenciamento de Aplicativos 12
Como abrir a loja de aplicativos . . . 12
Como desinstalar um aplicativo . . . 12

Widgets 14
Como adicionar um widget. 14
Como remover um widget. 14

Notificações 15
Para responder a uma notificação . . 15
Para fechar o painel de notificações . 15
Definindo as opções do sistema 15
Para abrir o menu de configuração . . 15

Conexão com uma rede Wi-Fi wireless 16
Requisitos 16
Redes Wi-Fi 16

Navegando na internet 18
Como usar o browser 18
Algumas ações do navegador 18
Como marcar um site como favorito. . 19
Como acessar um site favorito 19
Como excluir um favorito 19
Menu do navegador 20

Conexões opcionais 21
Conexão a um computador 21
Conecte o tablet ao computador . . . 21
Monte a unidade de armazenamento . 21
Conexão a um televisor 22
Conexão a fones de ouvido 22

Como Usar o Adaptador USB Full-Size 23
Conexão com um teclado (ou mouse) . 23
Conexão com um dispositivo de armazenamento 23

Cuidados com seu aparelho 24
Precauções operacionais e de segurança 24
Cuidados especiais com cartões SIM 24
Onde guardar seu aparelho. 24
Sobre baterias 25
Ao limpar o aparelho. 25

Especificações Técnicas 26

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Certifique-se de que os itens listados ao lado estão incluídos na embalagem. Se algum item estiver faltando, entre em contato com o revendedor onde adquiriu o produto.

- Tablet TB-8100
- Fone de ouvido
- Adaptador mini USB > USB
- Adaptador de energia/carregador de bateria
- Manual do Usuário.

CONHEÇA O SEU APARELHO

TB-8100 VISTO DE FRENTE

TB-8100 VISTO DO LADO DIREITO

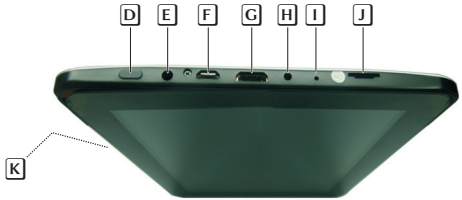

CUIDADOS COM SEU APARELHO

Para prevenir ferimentos em você mesmo ou em outras pessoas, e evitar danos a seu aparelho, leia todas as seguintes informações antes de usá-lo.

PRECAUÇÕES OPERACIONAIS E DE SEGURANÇA

- Não utilize extensões ou tomadas danificadas.
- Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas nem desconecte o carregador pelo cabo. Não entorte ou danifique o fio do carregador.
- Não utilize seu aparelho com as mãos molhadas.
- Não use seu aparelho se a tela estiver trincada ou quebrada. Vidro quebrado pode causar lesões nas mãos ou rosto. Entre em contato com nosso servico de atendimento ao cliente (SAC).
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.
- Certifique-se de fazer cópia de segurança de dados importantes.
- O uso de acessórios não originais poderá danificar seu dispositivo móvel e ocasionar perda da garantia do produto.
- Ao utilizar seu aparelho, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (tais como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas frequentes.
- Tenha cuidado ao usar o aparelho enquanto anda ou se move para evitar acidentes.
- Não pinte ou cole adesivos em seu aparelho. A tinta e os adesivos podem impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Não use o aparelho para nenhuma outra função diferente de sua finalidade.
- Evite colocar seu tablet e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

CUIDADOS ESPECIAIS COM CARTÕES SIM

- Manuseie cartões SIM com cuidado.
- Não remova um cartão enquanto o tablet transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- A Lenoxx não se responsabiliza por perda de dados contidos nos cartões.

ONDE GUARDAR SEU APARELHO

- Não utilize ou guarde seu aparelho em locais sujos e empoeirados.
- Não deixe seu aparelho em lugares inclinados.
- Não utilize ou guarde seu aparelho em locais quentes ou gelados. Use seu aparelho entre -20 °C a 45 °C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no para-brisa de um carro). **Seu aparelho pode explodir** se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80 °C.
- Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas chaves e colares.
- Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos

COMO USAR O ADAPTADOR USB FULL-SIZE

O adaptador USB full-size pode ser usado para conectar dispositivos USB ao TB-8100. O adaptador converte a porta mini USB do tablet em um conector USB On-the-Go (OTG).

CONEXÃO COM UM TECLADO (OU MOUSE)

Para aquelas ocasiões que você desejar ou precisar digitar por um longo período de tempo, conecte ao tablet um teclado externo de tamanho normal.

Utilize o adaptador USB (incluso) para conectar o teclado ao tablet.

- Você pode usar o mesmo tipo de conexão para adicionar um mouse ao tablet.
- O adaptador permite uma conexão por vez. Para usar um teclado e um mouse ao mesmo tempo, você precisará adicionar um hub USB externo.

CONEXÃO COM UM DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO

Utilize o adapatador USB para conectar um dispositivo de armazenamento ao TB-8100 (por exemplo, um drive USB de memória flash).

Essa conexão admite um tamanho máximo de armazenamento de 16 GB. Se precisar de mais capacidade de armazenamento, use um cartão de memória microSD.

A Câmera frontal 0,3 mpx

B Teclas **VOLUME –** e **VOLUME +**

Pressione para diminuir e aumentar o volume.

C Tecla **BACK**

Pressione para retornar à tela anterior. Se o teclado estiver na tela, pressione para fechar o teclado.

D Tecla **POWER**

- Pressione para ligar/desligar o aparelho, ou para ativar/desativar a tela.
- Pressione e mantenha pressionada para acessar o menu Power Off.

E Saída para fone de ouvido

Conecte aqui um fone de ouvido com plugue de 3,5 mm. O som dos alto-falantes é desconectado automaticamente.

F Porta USB 2.0 de alta velocidade

Conecte o tablet a um computador por meio do cabo adaptador (incluso) para transferir dados (músicas, vídeos, fotos, arquivos etc.).

G Entrada miniHDMI (tipo C)

Conecte o tablet a um televisor ou outro monitor usando um cabo HDMI tipo A ➡ tipo C (não incluso).

H Entrada para fonte externa

Conecte aqui a fonte externa para carregar a bateria ou usar o aparelho na rede elétrica.

I Tecla **RESET**

Pressione caso o aparelho trave ou se comporte de forma anormal (use um clipe de papel ou outro objeto pequeno para pressionar delicadamente essa tecla).

J Entrada para cartão microSDHC

Insira aqui um cartão de memória externo microSDHC.

K Câmera traseira de 2.0 mpx

IMPORTANTE: ANTES DE USAR O APARELHO...

1 **Retire a película que protege a tela.**
Uma fina película foi aplicada à tela para protegê-la durante o transporte e deve ser removida antes da utilização do aparelho. Levante um canto da película e retire-a com delicadeza.

2 **Carregue a bateria.**
A bateria deve ser totalmente carregada antes de usar o aparelho pela primeira vez. Veja instruções na página 6.

SOBRE A TELA SENSÍVEL AO TOQUE

O seu tablet TB-8100 possui uma tela sensível ao toque (touchscreen) fácil de usar.

Isso significa que a tela possui uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano.

Toque suavemente a ponta do dedo sobre a tela de vidro para ativar as funções do tablet. Você pode usar mais de um dedo para realizar certos gestos (por exemplo, a função zoom usando dois dedos).

- Nunca toque a tela usando instrumentos pontiagudos como canetas, lápis, alfinetes ou tesouras. ***Use apenas a ponta dos dedos ou um apontador apropriado para telas sensíveis ao toque***.

COMO USAR A TELA SENSÍVEL AO TOQUE

Você deve usar a ponta dos dedos para controlar as funções do tablet, conforme descrito abaixo. Em certas circunstâncias, você também poderá utilizar as três teclas localizadas na moldura do aparelho (BACK, HOME, RECENT APPS).

Use a ponta dos dedos para manipular ícones, botões, itens de menu, o teclado de tela, e outros itens exibidos na tela.

As seguintes ações são possíveis na tela sensível ao toque usando a ponta do dedo ou um objeto apropriado.

- **TOCAR.** Toque uma vez um item na tela para selecioná-lo ou ativar sua função. Isso vale para qualquer item: ícones de aplicativos, botões virtuais, itens de menu e as letras/símbolos do teclado de tela.
- **TOCAR E MANTER O TOQUE.** Toque certos itens e mantenha o toque por cerca de 2 segundos para acessar funções alternativas (por exemplo, abrir um submenu ou ativar a função de arrastar – veja próximo item) .
- **TOCAR E ARRASTAR.** Toque um item e, mantendo o toque, arraste o dedo pela tela até colocar o item na posição desejada.
- **DESLIZAR.** Sem manter o toque em nenhum ponto da tela, deslize o dedo para cima ou para baixo para acessar novas ou percorrer uma lista. Em certas circunstâncias, também é possível deslizar para a esquerda e para a direita. (Para evitar arrastar um item acidentalmente, deslize o dedo imediatamente após tocar a tela.)
- **DUPLO TOQUE.** Toque rapidamente duas vezes a tela quando estiver em uma página da internet ou em outro aplicativo para ampliar o zoom. (Nem todos os aplicativos aceitam esse tipo de zoom.)

SOBRE O SENSOR DE ORIENTAÇÃO

O TB-8100 possui um sensor que muda automaticamente a orientação da maioria das telas quando você gira o aparelho. O sensor funciona melhor quando o aparelho é girado perpendicular ao solo (ou seja, quando é mantido na posição vertical, não na horizontal).

- O sensor de orientação pode ser ligado e desligado no menu de configuração, item EXIBIR.

CONEXÃO A UM TELEVISOR

Conecte o TB-8100 a um televisor para desfrutá-lo no conforto de sua sala. Um cabo HDMI (tipo A x tipo C) é necessário para conectar o tablet a um televisor (cabo não incluso).

1. Conecte a extremidade menor do cabo HDMI ao conector mini HDMI do TB-8100.
2. Conecte a extremidade maior do cabo HDMI à porta HDMI do televisor.
3. Ligue o televisor e selecione como modo de exibição a porta HDMI à qual o TB-8100 está conectado.
   - O TB-8100 reconhece e se se ajusta às características do televisor automaticamente.
4. A tela do tablet será vista na tela do televisor.
   - Se precisar de ajuda para configurar o modo de exibição do televisor, consulte a documentação fornecida pelo fabricante do aparelho.

CONEXÃO A FONES DE OUVIDO

Conecte um par de fones de ouvido (ou fones de cabeça) ao TB-8100 para ouvir som em particular.

Abaixe o volume do TB-8100 antes de conectar fones de ouvido e então vá lentamente aumentando o volume para um nível confortável de audição.

- O plugue do fone de ouvido deve ter 3,5 mm.
- Quando o fone de ouvido está conectado, o alto-falante do aparelho é desativado automaticamente.
- **ATENÇÃO. Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06)**.
- Especialistas em audição advertem contra o uso constante de aparelhos de som pessoais em alto volume. A exposição constante a volumes elevados pode levar à perda auditiva. Se sentir um zumbido nos ouvidos ou redução da audição, pare de usar o aparelho e procure orientação médica.

CONEXÕES OPCIONAIS

CONEXÃO A UM COMPUTADOR

Conecte o TB-8100 a um computador para transferir arquivos. Use o cabo USB incluso.

1 – CONECTE O TABLET AO COMPUTADOR

1. Conecte a extremidade menor do cabo ao conector USB 2.0 do TB-8100.
2. Conecte a extremidade maior do cabo a uma porta USB 2.0 do computador.
   - Quando o tablet estiver conectado, um ícone de USB aparecerá na Barra de Notificação.

3. Toque a barra de notificação para abrir o Painel de Notificações.

2 – MONTE A UNIDADE DE ARMAZENAMENTO

1. Toque **USB CONNECTED** para montar sistema de armazenamento do tablet.
2. Toque **TURN ON USB STORAGE** e, em seguida, **OK** quando o aparelho pedir confirmação.
3. Depois de montada a unidade de armazenamento, você poderá copiar arquivos de e para o computador.
   - O tablet será reconhecido pelo computador como uma unidade de armazenamento removível.
4. Arraste e solte arquivos entre o tablet e o computador.
   - Para saber mais sobre como copiar arquivos, consulte a documentação que acompanha o computador ou o sistema operacional.

COMO BLOQUEAR/DESBLOQUEAR A TELA

Há duas maneiras de bloquear a tela:

- Bloqueio automático
- Bloqueio programável

BLOQUEIO AUTOMÁTICO

O bloqueio automático é o normalmente ativoado em seu aparelho, quando a tela é desligada após algum tempo sem atividade. Para desbloquear a tela, pressione a tecla **POWER**.

BLOQUEIO PROGRAMÁVEL

Para utilizar este modo de bloquear a tela, sugerimos o seguinte procedimento.

1. Configure uma conexão Wi-Fi de acesso à internet (veja página 16).
2. Cadastre ou utilize uma conta de email existente no provedor Gmail acessando a Play Store.

BLOQUEIO PADRÃO

Este bloqueio é por ligação de pontos em forma de desenho na tela do tablet. Este é o bloqueio programável recomendável.

Para o desbloqueio da senha padrão em caso de esquecimento, acesse nosso site www.lenoxxsound.com.br e baixe o tutorial na seção de Download (Recuperação de senha).

BLOQUEIO DE SENHA ALFANUMÉRICA

Esta senha é cadastrada pelo usuário contendo números e caracteres de sua livre escolha.

O desbloqueio em caso de esquecimento somente é possível com a formatação do aparelho seguindo as instruções disponíveis no site www.lenoxxsound.com.br, seção Download, baixando o aplicativo e tutorial.

COMO CARREGAR A BATERIA

O TB-8100 possui uma bateria embutida recarregável de polímero de lítio.

Antes de usar o aparelho, a bateria deve ser totalmente carregada. O indicador de status ficará azul durante o processo de carga e apagará quando a bateria estiver totalmente carregada.

A capacidade da bateria totalmente carregada é de 5 horas em standby, de 3 horas em uso com Músicas ou Vídeos e de 2,5 horas com o Wi-fi ligado.

PARA CARREGAR A BATERIA:

1. Conecte uma extremidade do carregador (incluso) numa tomada da rede elétrica entre 100-240V.
2. Conecte a outra extremidade do carregador na entrada de energia do aparelho.
3. Desconecte o carregador quando a bateria do aparelho estiver totalmente carregada.

A bateria utilizada neste aparelho pode inflamar ou provocar queimadura química se não for corretamente manuseada. Não desmonte, incinere ou aqueça o aparelho. Não o deixe num local sujeito a luz solar direta. Nunca o deixe dentro de um carro com as janelas fechadas. Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não conecte o aparelho a outra fonte de energia além da indicada aqui ou no rótulo.

COMO USAR UM CARTÃO DE MEMÓRIA

O TB-8100 aceita cartões de memória microSD. O uso de um cartão de memória permite aumentar a capacidade de memória do seu tablet e reproduzir arquivos de mídia armazenados no cartão (arquivos de música, vídeo ou foto, por exemplo).

COMO INSERIR UM CARTÃO DE MEMÓRIA

1. Alinhe o cartão de memória com a entrada para cartão. Os contatos metálicos do cartão deve estar voltados para baixo e para longe da tela LCD.
   - Evite tocar nos contatos dourados do cartão de memória.
2. Insira delicadamente o cartão na ranhura. Esta ranhura possui uma mola embutida: empurre o cartão até ele se encaixar dentro do aparelho.

Nunca tente inserir no slot para cartão outro objetos que não seja um cartão de memória microSDHC. Um cartão de memória compatível se encaixará facilmente no slot; se você sentir alguma resistência, verifique o alinhamento do cartão. ***Nunca force o cartão para dentro****.*

COMO RETIRAR UM CARTÃO DE MEMÓRIA

1. Primeiro desative o cartão. Na tela inicial, toque o ícone **MENU** e depois o ícone **CONFIGURAÇÕES** para acessar o menu de configuração.
2. Toque o ícone **ARMAZENAMENTO** para mostrar as configurações de armazenamento.



3. Toque **DESMONTAR CARTÃO SD** para iniciar a remoção segura do cartão.
4. Empurre o cartão ainda mais para dentro da entrada, até ouvir um clique. O cartão saltará automaticamente para fora.
5. Segure o cartão pelas bordas para removê-lo.

Para evitar perda e/ou corrupção de dados, não retire um cartão de memória enquanto dados estiverem sendo gravados ou lidos. Por exemplo, não remova o cartão durante a reprodução de um arquivo de música armazenado no cartão.

COMO REINICILIZAR O TABLET

Caso o aparelho trave, congele ou deixe de responder, você pode corrigir o problema reinicializando-o.

1. Se o aparelho estiver conectado a um computador, desconecte-o.
2. Pressione e mantenha pressionada a tecla **POWER** por cerca de 8 segundos, até desligar o aparelho.
3. Pressione e mantenha pressionada a tecla **POWER** por cerca de 3 segundos, até ligar o aparelho.

MENU DO NAVEGADOR

Ao acessar um site na internet, toque o ícone ⋮ no canto superior direito da tela para abrir o menu do navegador. As opções são:

- **REFRESH.** Renova a página atual.
- **FORWARD.** Avança para a página seguinte.
- **NEW TAB.** Abre o site em uma nova janela, sob uma nova aba.
- **NEW INCOGNITO TAB.** Abre o site em uma nova janela, sob uma nova aba, e as páginas que você visualizar na nova janela não aparecerão no histórico do navegador ou no histórico de pesquisa. Veja a explicação na tela do que significa navegar incógnito.
- **SHARE PAGE.** Envia por e-mail o endereço da página atual.
- **FIND ON PAGE.** Procura conteúdo na página atual.
- **SAVE FOR OFFLINE READING.** Guarda a página na memória interna do aparelho para que você possa lê-la mesmo quando não estiver conectado à internet.
- **PAGE INFO.** Exibe informações sobre a página atual, incluindo a URL.
- **SETTINGS.** Permite personalizar o navegador.

COMO MARCAR UM SITE COMO FAVORITO

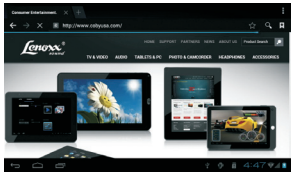

Salve o endereço de seus sites preferidos a fim de acessá-los rapidamente sem precisar digitar uma URL.

1. Acesse o site que você deseja marcar como favorito
2. Toque o ícone **IR PARA** ☆.
3. Se desejar, você pode modificar o nome do favorito ou o seu endereço (URL). Caso contrário, toque **OK** para incluir o site nos seus favoritos.

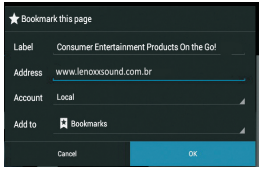

COMO ACESSAR UM SITE FAVORITO

1. Toque no ícone **IR PARA FAVORITOS** ☆.
   - A tela mostra pequenas imagens de seus sites favoritos.

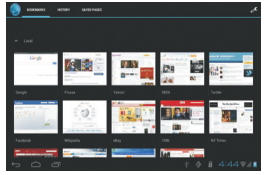

2. Toque a miniatura do site que você deseja visitar.

COMO EXCLUIR UM FAVORITO

1. Toque o ícone **GOTO BOOKMARK** ☆.
2. Toque e mantenha o toque sobre a miniatura do favorito que deseja excluir.
   - Logo a tela mostrará o menu de opções.

3. Toque **DELETE BOOKMARK**.



4. Toque **OK** para confirmar.

PRIMEIROS PASSOS

COMO LIGAR E DESLIGAR O TB-8100

PARA LIGAR O APARELHO:

Pressione e mantenha pressionada a tecla **POWER** até que a tela LCD acenda. Quando a tela inicial aparecer, o TB-8100 estará pronto para uso.

PARA DESLIGAR O APARELHO:

1. Pressione e mantenha pressionada a tecla **POWER** até aparecer na tela a seguinte mensagem de confirmação:

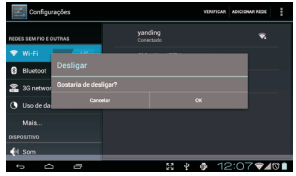

2. Toque **OK** para desligar o aparelho.

COMO ATIVAR/DESATIVAR A TELA

Quando o aparelho estiver ligado, você pode desativar a tela para economizar bateria. Para isso, basta pressionar uma vez a tecla **POWER**.

- Para reativar a tela, pressione e solte novamente a tecla **POWER**.

COMO DESBLOQUEAR A TELA

Se a tela for desativada, será preciso desbloqueá-la quando ela for reativada.

Para isso, toque e arraste o ícone de cadeado até a borda do círculo que aparece ao lado do ícone.

COMO DESATIVAR A TELA AUTOMATICAMENTE

Para economizar bateria, você pode configurar a tela para ser desativada automaticamente quando o tablet não estiver em uso (entre 15 segundos e 30 minutos). Esta opção, **SLEEP**, pode ser encontrada no menu DISPLAY.

Se você tiver definido uma senha, digite-a para desbloquear a tela. A senha de desbloqueio da tela pode ser definida no menu SEGURANÇA.

Anote em lugar seguro todas as senhas que utilizar no TB-8100. Se as senhas forem esquecidas ou extraviadas, a única maneira de acessar o aparelho será restaurando as configurações originais de fábricas. ***Todos os seus dados e todos os seus programas serão apagados****.*

A TELA INICIAL

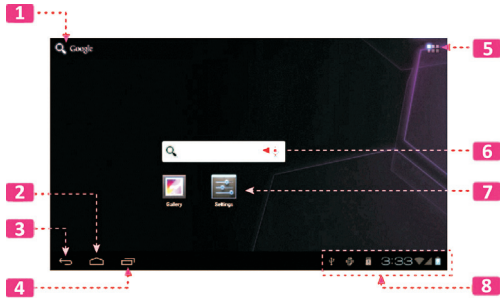

A tela inicial é o ponto de partida para todos as operações com o TB-8100.

1 Ícone **GOOGLE SEARCH**

Toque para pesquisar com o navegador do Google.

2 Ícone **HOME**

Toque para voltar à tela inicial central.

3 Ícone **BACK**

Toque para voltar à tela anterior.

4 Ícone **RECENT APPS**

Toque para exibir imagens em miniatura dos aplicativos que você usou recentemente. Toque em um aplicativo para abri-lo.

5 Aba **MENU**

Toque a aba **MENU** para ver a lista de todas os aplicativos e widgets instalados no seu TB-8100.

6 Widgets

Widgets são pequenos aplicativos que você pode usar diretamente da tela inicial. Veja mais informações na seção Widgets, página 14.

7 Ícones

Toque um ícone para abrir um aplicativo ou uma pasta.

8 Barra de notificação

Mostra ícones de notificação. Por exemplo: hora, nível de carga da bateria e a força do sinal da rede. Toque a barra para abrir o painel completo de notificações. Toque um ícone de notificação para exibir mais detalhes.

NAVEGANDO NA INTERNET

O aplicativo Browser permite que você acesse sites e encontre informações na internet. Fique a par das últimas notícias, mantenha contato com seus amigos ou desfrutar um vídeo no YouTube™, a comunidade de compartilhamento de vídeos mais popular do mundo.

COMO USAR O BROWSER

Para usar o Browser, o TB-8100 deve estar conectado à internet. Leia a seção "Como se Conectar à Internet".

Para abrir o navegador, toque o ícone do **BROWSER** na tela inicial ou no Menu.

1 Barra de endereços

Mostra o endereço (URL) do site atual. Toque a barra para digitar um novo endereço ou para pesquisar na internet.

2 Ícone **IR PARA**

Toque para ver seus sites favoritos, para revisitar os sites que você mais visitou, ou para examinar o histórico do navegador.

3 Ícone **BUSCAR**

Toque para fazer pesquisas com o navegador Google.

4 Ícone **ADD BOOKMARK**

Toque ícone para incluir novos sites nos Favoritos.

5 Nova janela (+)

Toque para abrir uma nova janela no navegador.

ALGUMAS AÇÕES DO NAVEGADOR

COMO VISITAR UM SITE

1. Toque a barra de endereços no topo da tela do navegador. O teclado de tela abrirá automaticamente. (Se a barra de endereços não estiver visível, arraste a página para baixo para retornar ao topo da tela do navegador.)
2. Use o teclado para digitar o endereço (URL) do site na internet (por exemplo, **www.lenoxxsound.com.br**).
3. Toque a **ENTER** para abrir a página.

Quando a detecção de Wi-Fi estiver ativada, o aparelho procurará redes disponíveis e exibirá uma lista dessas redes Wi-Fi.

- Se for encontrada uma rede à qual você já se conectou anteriormente, o TB-8100 irá se conectar a ela automaticamente.
- Se não vir sua rede na lista, você pode forçar o aparelho a fazer nova verificação de redes. Para tanto, toque o ícone VERIFICAR localizado no canto superior direito da tela.
- **NOTA.**
  Bluetooth ND (não disponível).
  3G Network ND.

COMO CONECTAR-SE A UMA REDE WI-FI

1. No mesmo menu de configuração Wi-Fi acima, toque uma rede da lista.
2. Se a rede for aberta, o aparelho pedirá para você confirmar a conexão à rede. Toque CONECTAR para confirmar.

   Se a rede for protegida (indicado por um ícone de cadeado), o aparelho pedirá que você digite uma senha ou outras credenciais. Toque a caixa de senha para acessar o teclado de tela e use-o para digitar a senha. Toque CONECTAR para confirmar.
3. Depois de conectar a uma rede Wi-Fi, a Barra de Notificações na parte inferior da tela mostrará um indicador de sinal Wi-Fi.

Para adicionar uma rede Wi-Fi que não está sendo detectada ou cujo nome SSID o roteador foi configurado para ocultar, ou para efetuar configurações de rede, consulte o manual do roteador.

APLICATIVOS

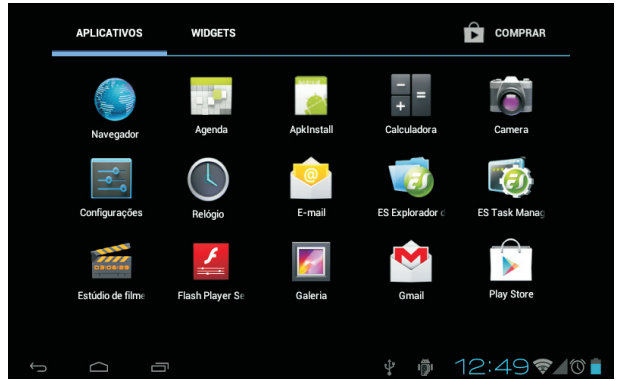

A tela acima é apenas para fins ilustrativos. A Lenoxx reserva-se o direito de modificar e melhorar a lista final de aplicativos disponíveis no TB-8100. Veja relação dos aplicativos pré-instalados na página 11.

Para abrir um aplicativo, toque o ícone do aplicativo na tela inicial ou na aba **MENU**.

INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS

Além dos aplicativos pré-instalados, você também pode baixar e instalar outros aplicativos disponíveis na loja de aplicativos do aparelho, na internet ou de outras fontes.

- Você precisa configurar o TB-8100 para que ele aceite a instalação de aplicativos de outras fontes. Toque a opção SEGURANÇA E FONTES DESCONHECIDAS no menu APPLICATION SETTINGS.

Nota. O TB-8100 podem incluir acesso a, ou informações sobre, conteúdos, produtos, aplicativos e serviços de terceiros. O uso de conteúdos, produtos, aplicativos e serviços de terceiros fica submetido às condições de uso estabelecidas por esses terceiros, incluindo políticas de privacidade. A Lenoxx não é responsável por qualquer tipo de garantia referente a tais conteúdos, produtos, aplicativos e serviços de terceiros. A Lenoxx não será responsável por qualquer perda, prejuízo ou danos decorrentes do acesso ou do uso de conteúdos, produtos, aplicativos ou serviços de terceiros.

APLICATIVOS PRÉ-INSTALADOS

Alguns aplicativos foram pré-instalados no TB-8100 para sua conveniência.

Browser — Navegue pela internet.	Email — Consulte seus e-mails.
Calendar — Exiba o calendário ou registre eventos e compromissos para gerenciar sua agenda.	File Manager — Visualize e gerencie os arquivos contidos em seu aparelho.
Calculator — Realize operações matemáticas simples.	Gallery — Veja e edite fotos ou assista a vídeos.
Camera — Tire fotos ou faça vídeos com a câmera dianteira do TB-8100.	Music — Reproduza arquivos de música.
Clock — Veja a hora certa ou acerte o despertador.	Settings — Acesse o menu de configuração para ajustar as opções de seu aparelho.

CONEXÃO COM UMA REDE WI-FI WIRELESS

O TB-8100 pode utilizar redes Wi-Fi wireless para se conectar à internet.

A tecnologia Wi-Fi sem fio pode fornecer acesso à internet a distâncias de quase 100 metros, embora essa distância dependa do tipo de ambiente e do roteador wireless utilizado.

REQUISITOS

Para se conectar à internet, você precisará de um roteador wireless ou de um ponto de acesso com uma conexão banda larga à internet.

- O roteador wireless deve aceitar conexões Wi-Fi 802.11b/G. Se o roteador aceitar conexões 802.11N, você deverá configurá-lo para que aceite também conexões 802.11b/G.
- Recomendamos uma velocidade de conexão mínima de 64 Kbps. Quanto mais rápida a conexão, melhor será sua experiência navegando na internet.
- Você precisará conhecer o nome da sua rede wireless (SSID) e, caso a rede seja segura, também precisará saber a senha ou outras credenciais. Essas informações geralmente podem ser encontrados na página da administração do seu roteador wireless.
- Consulte a documentação do seu roteador wireless para obter ajuda, ou tire suas dúvidas com o administrador da rede.

Às vezes, você encontrará redes wireless abertas de acesso livre, conhecidas como *hot spots*. Essas redes normalmente são configuradas de tal modo que você pode conectar-se a elas sem a necessidade de conhecer sua configuração. O TB-8100 obterá automaticamente todas as informações de que necessita do próprio roteador.

REDES WI-FI

A Barra de Notificação exibe um ícone que indica o status da rede Wi-Fi, conforme abaixo:

	O aparelho está conectado a uma rede Wi-Fi. As ondas indicam a intensidade do sinal da rede.
sem ícone	Não há redes Wi-Fi disponíveis ou a detecção de Wi-Fi está desativada.

COMO ATIVAR A DETECÇÃO DE WI-FI

1. Toque o ícone **HOME** para ir à tela inicial.
2. Toque a aba **MENU** para abrir a tela Menu.
3. Toque **CONFIGURAÇÕES**.
4. Toque **WIFI** para ligar (ON).
5. Certifique-se que a caixa de opção Wi-Fi esteja em **ON**: toque e deslize o bloco para a direita a fim de habilitar a conexão Wi-Fi.

NOTIFICAÇÕES

Os ícones que aparecem na Barra de Notificação no canto inferior direito da tela avisam quando chegam novas mensagens, quando soa um alarme ou quando ocorre algum evento em outro aplicativo. Veja e responda às notificações abrindo o Painel de Notificações.

Para abrir o Painel de Notificações, toque a barra de notificação.

PARA RESPONDER A UMA NOTIFICAÇÃO:

Toque a notificação que deseja responde.

- O Painel de Notificações será fechado e o aplicativo associado à notificação será iniciado.

PARA FECHAR O PAINEL DE NOTIFICAÇÕES:

Toque qualquer área da tela fora do Painel de Notificações ou toque o ícone **BACK**.

DEFININDO AS OPÇÕES DO SISTEMA

Abra o menu de configuração do sistema e ajustar a aparência do TB-8100 e o modo como executa as funções.

- Muitos aplicativos têm configurações próprias. Consulte a documentação fornecida pelo desenvolvedor do aplicativo para obter mais informações.

PARA ABRIR O MENU DE CONFIGURAÇÃO

1. Quando estiver na tela inicial, toque a aba **MENU**.
2. Toque **CONFIGURAÇÕES** para abrir o menu de configuração.
3. As configurações estão agrupadas por categoria. Toque uma categoria para abri-la e ajustar as opções mostradas do lado esquerdo da tela.

GERENCIAMENTO DE APLICATIVOS

Baixar e instalar novos aplicativos para o TB-8100 ampliará a funcionalidade do aparelho em muitos aspectos.

Você pode baixar e instalar aplicativos a partir da loja de aplicativos inclusa em seu aparelho.

COMO ABRIR A LOJA DE APLICATIVOS

Toque o ícone **MENU**.

- Ao instalar um aplicativo, ele informará quais as funções que necessita controlar e se precisará ter acesso aos seus dados. Reveja com atenção esses requisitos de acesso antes de concluir a instalação.

- Tome cuidado especial com aplicativos que requeiram acesso a muitas funções ou a muitos de seus dados. Lembre-se que você é responsável pelas consequências dos aplicativos instaladas no seu tablet.

COMO DESINSTALAR UM APLICATIVO

1° MÉTODO

1. Toque a aba **MENU** na tela inicial.
2. Toque **CONFIGURAÇÕES** para abrir o menu de configuração.
3. Toque **APLICATIVOS** para abrir na tela uma lista de todos os aplicativos instalados no tablet.

4. Toque o nome do aplicativo que deseja desinstalar. A tela de informações sobre o aplicativo será aberta.

5 Toque **DESINSTALAR**. O aparelho pedirá que você confirme.

6 Toque **OK** para desinstalar o aplicativo.

2º MÉTODO

Você também pode desinstalar um aplicativo a partir da tela **MENU** diretamente.

1 Toque e mantenha o toque no ícone do aplicativo até que **DESINSTALAR** apareça.

2 Arraste o ícone do aplicativo para o ícone **DESINSTALAR**. O aplicativo será desinstalado.

WIDGETS

Widgets são pequenos aplicativos completos em si mesmos que você pode colocar na tela inicial para acessar mais facilmente seus recursos favoritos.

COMO ADICIONAR UM WIDGET

1 Navegue até a tela inicial em que você deseja colocar um widget.

2 Toque a aba **MENU**.

3 Toque o ícone **WIDGETS** para mostrar todos os widgets disponíveis.

4 Arraste o ícone do widget desejado para adicioná-lo à tela inicial.

COMO REMOVER UM WIDGET

1 Toque e mantenha o toque sobre o widget que deseja remover até que o ícone **REMOVE** apareça no alto da tela.

2 Arraste o widget até o ícone **REMOVE** para removê-lo.